

REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING

Инструкция

ЕКС 100






084B8696



084R9991




R18LD102

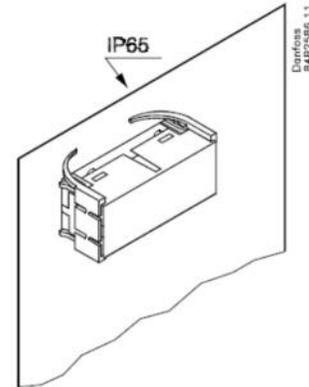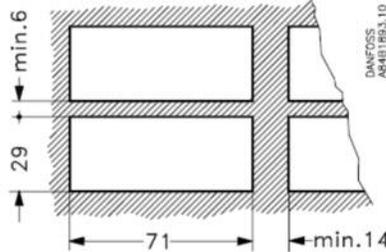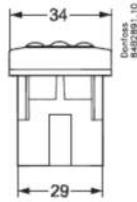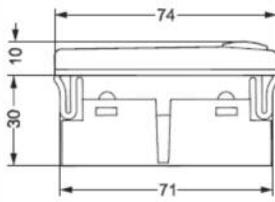

Условия эксплуатации

T : 0-55°C
230 Vac +10% -15%
0.5 VA
Влажность 20-80%

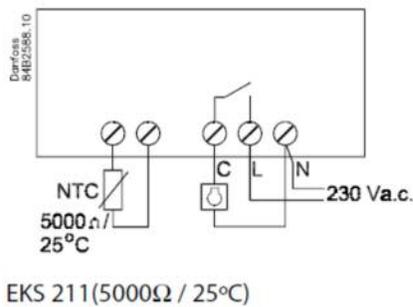

Типы Реле

Реле	CE	UL (240Vac)
Напряжение	250 V	240 а.с.
Ток	10 (6) A	10A АКТИВНОЕ 5FLA 30LRA

Параметр	функция	коды	Мин. значение	Макс. значение	Заводские настройки	Текущие настройки
Нормальная работа						
Температура (уставка)			-60 °C	50 °C	2 °C	
Термостат						
Дифференциал	r1		1K	20K	6K	
Максимальное ограничение уставки	r2		-59 °C	50 °C	50 °C	
Минимальное ограничение уставки	r3		-60 °C	49 °C	-60 °C	
Коррекция показаний температуры	r4		-20 °C	20 °C	0 °C	
Компрессор						
Мин. время работы	c1		0 мин	30 мин	0 мин	
Мин. время стоянки	c2		0 мин	30 мин	0 мин	
Оттайка						
Температура остановки оттайки	d2		0 °C	25 °C	25 °C	
Интервал между запусками оттайки	d3		0 часов	48 часов	5 часов	
Максимальная длительность оттайки	d4		0 мин	99 мин	15 мин	
Смещение включения оттайки во время запуска	d5		0 мин	15 мин	0 мин	
Разное						
Задержка выходного сигнала после пуска	o1		0 мин	15 мин	0 мин	
Код доступа (0- нет кода)	o5		0	99	0	
Коды ошибок						
Ошибка датчика	Er					

Задание уставки температуры

1. Нажмите на среднюю кнопку, пока не будет показана уставка температуры
2. Нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку и выберите новую величину
3. Снова нажмите на среднюю кнопку для изменения настройки.

Ручной пуск или остановка оттайки:

- Нажмите на нижнюю кнопку в течение 5 секунд.

Светодиоды (LED) на лицевой панели

На лицевой панели находится светодиод, который загорается при активации реле.

Настройка в меню

1. Нажмите на верхнюю кнопку до тех пор, пока не будет показан параметр r01
2. Нажимая на верхнюю или нижнюю кнопку, найдите параметр, который вы хотите изменить
3. Нажмите на среднюю кнопку, пока не будет показана величина параметра
4. Нажмите на верхнюю или нижнюю кнопку и выберите новую величину
5. Снова нажмите на среднюю кнопку для фиксации настройки, если не трогать кнопки 20 сек. То произойдет выход из меню без изменения параметра.

Включение

Запуск регулирования происходит при подаче напряжения питания.

Если вы хотите вернуться к заводской настройке, это можно сделать следующим образом:

- Отключите подачу питания на контроллер.
- При возобновлении подачи питания держите нажатыми две крайние кнопки.