

Обновление АК-SC при помощи RMT


Внимание: делать удаленное обновление опасно! Так как при сбое связи вы можете получить нерабочий блок. Вы это делаете на свой страх и риск!

Какие блоки можно обновить через RMT?

АК-SC255

Обновить можно блоки, которые имеют “Factory Application” .


Посмотреть это можно Main menu ->AK2SC255 Info

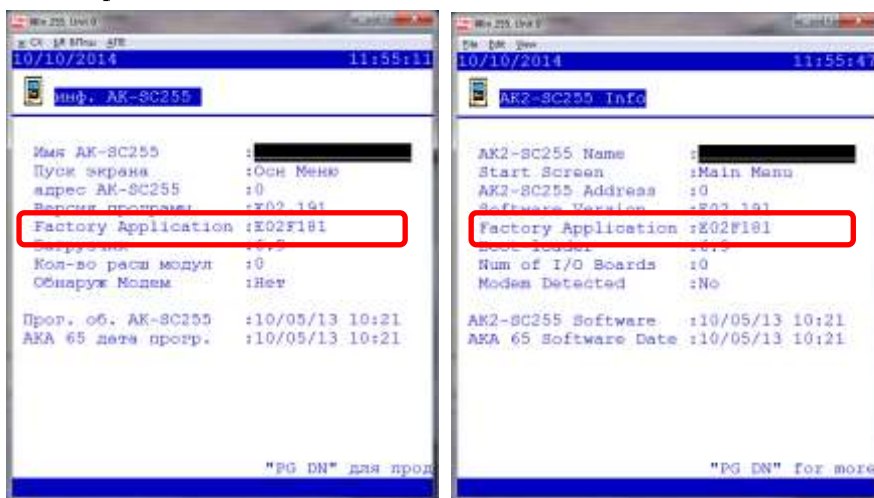

АК-SC355


Обновить можно блоки, которые имеют “Factory Application” .

Посмотреть это можно в пункте меню Info

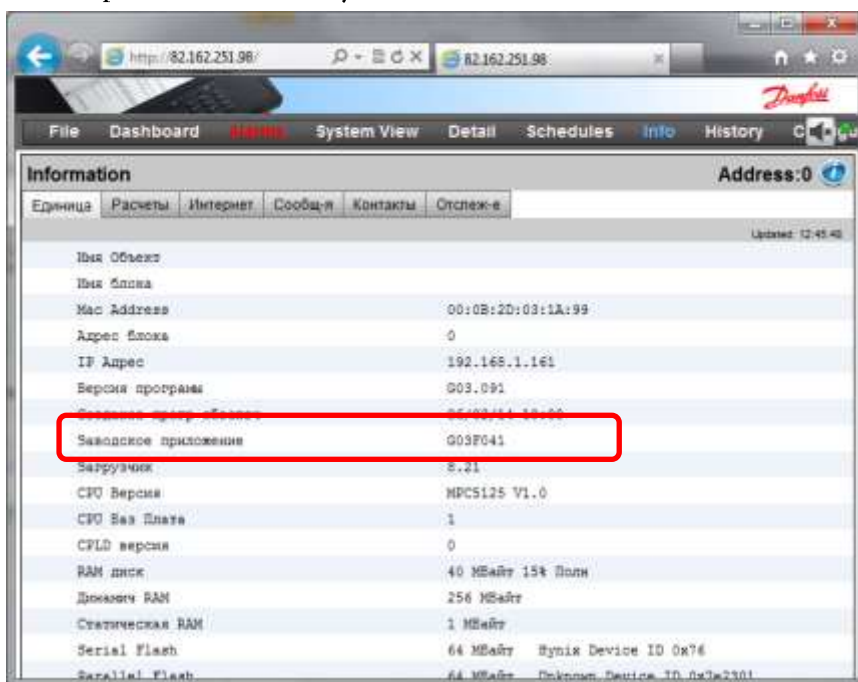


Обновление


Запустите приложение RMT (скачать его можно с сайта www.adapkool.com)

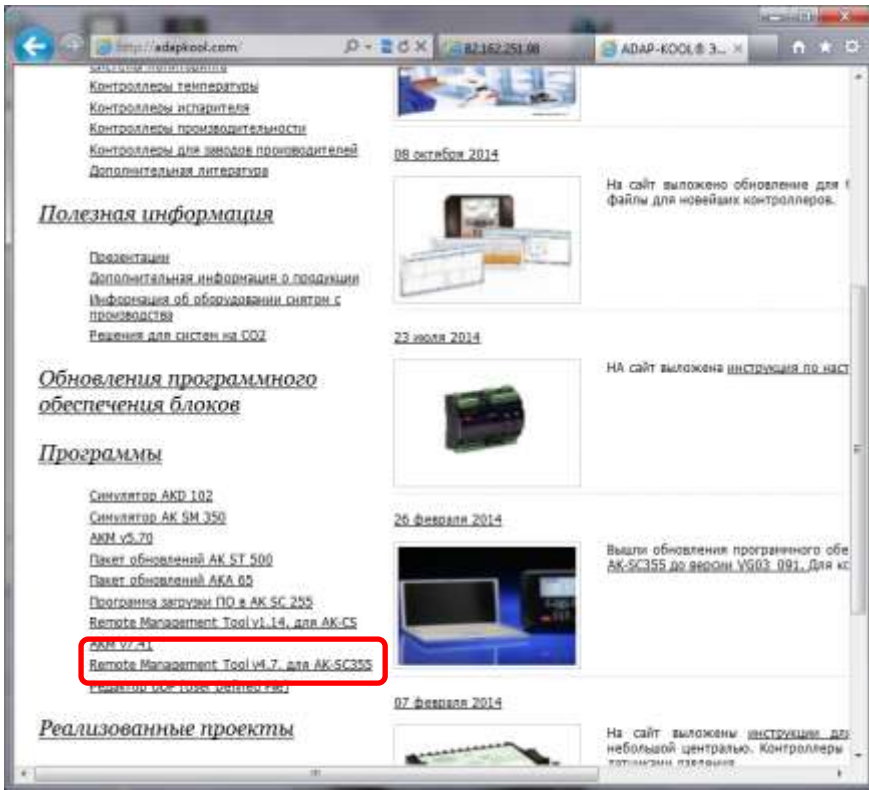


Подключитесь к блоку (Log On)

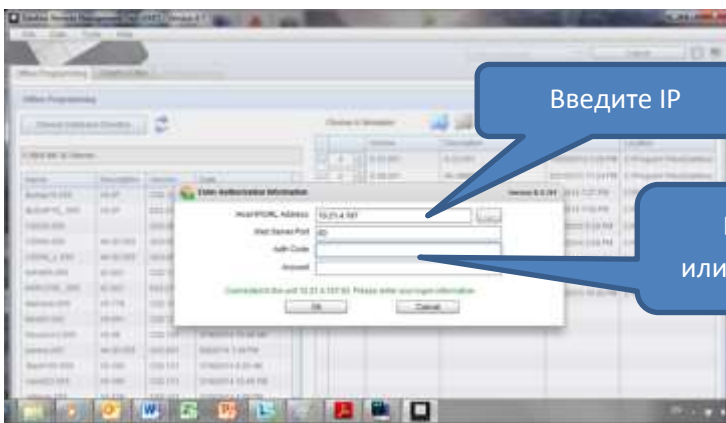

Войдите в меню обновления

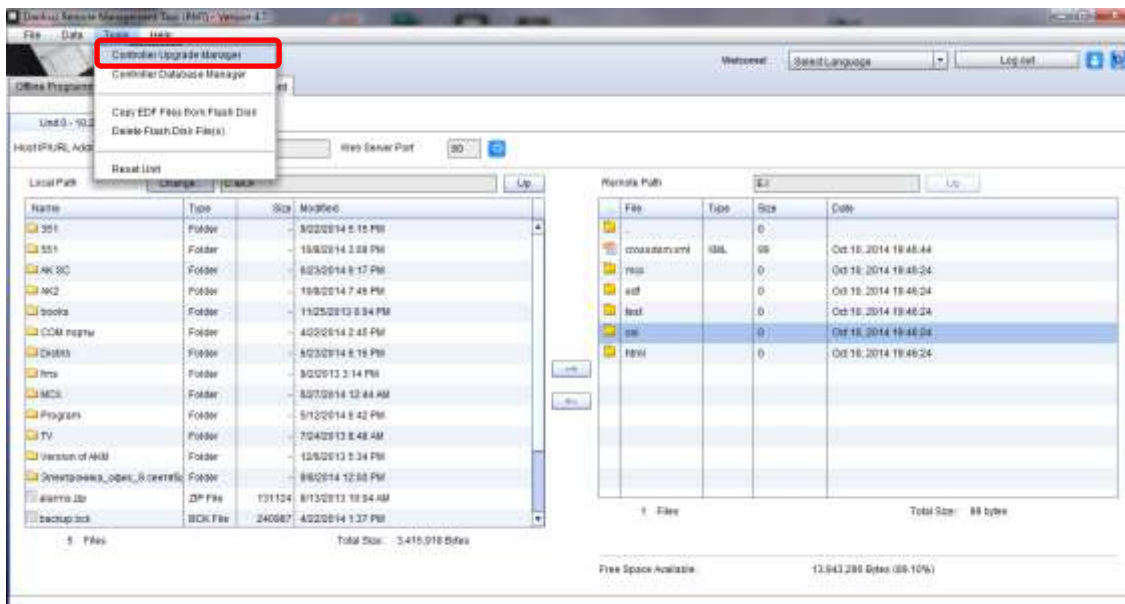



Нажмите кнопку «Connect...»

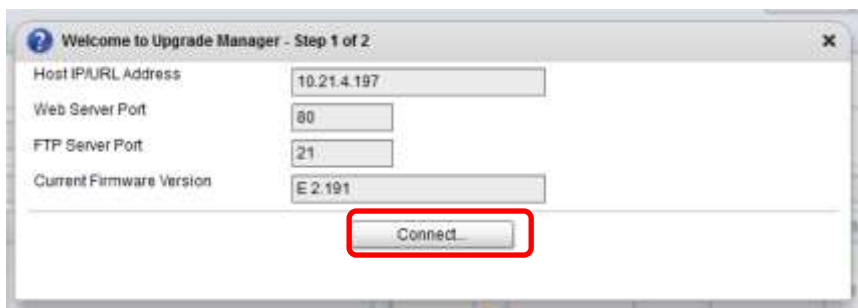


После появления 3 галочек нажмите кнопку "Proceed"




Поставьте галочку «Backup Database»

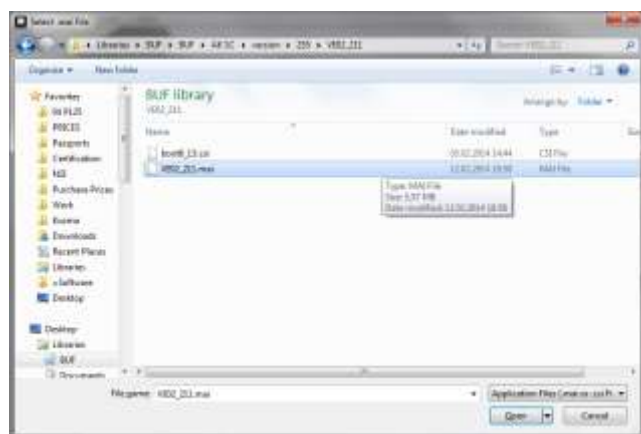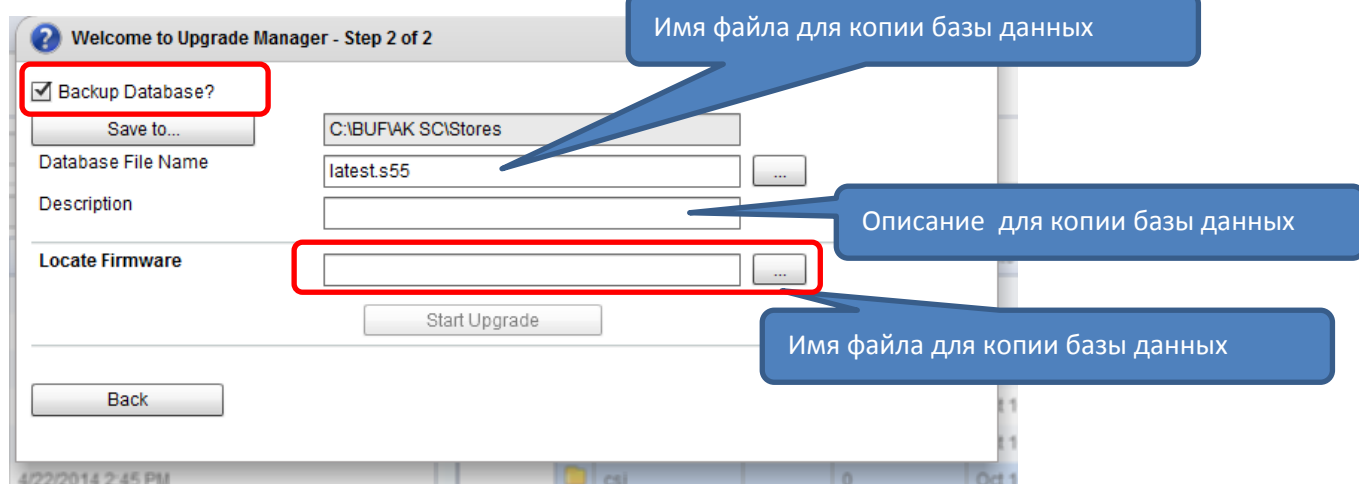


Запустите кнопку, нажав кнопку «Start Upgrade»

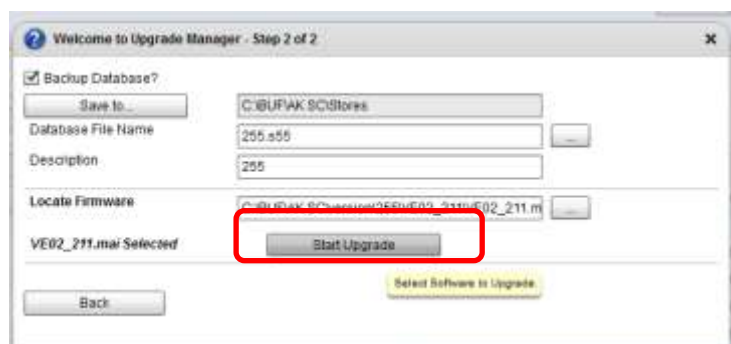


Подтвердите или опровергните свое желание делать обновление

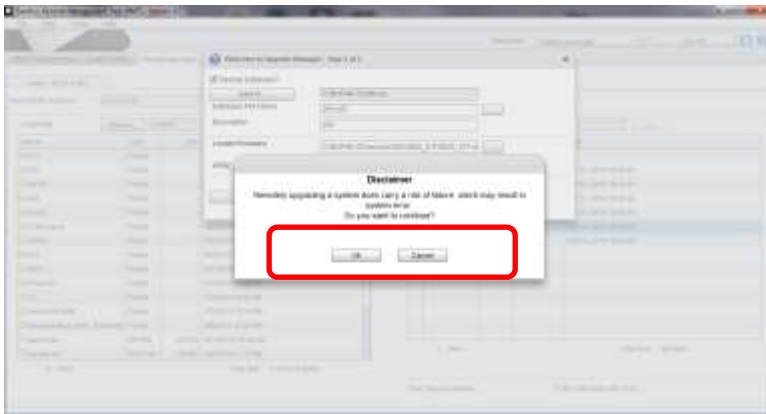

Далее будет идти обновление

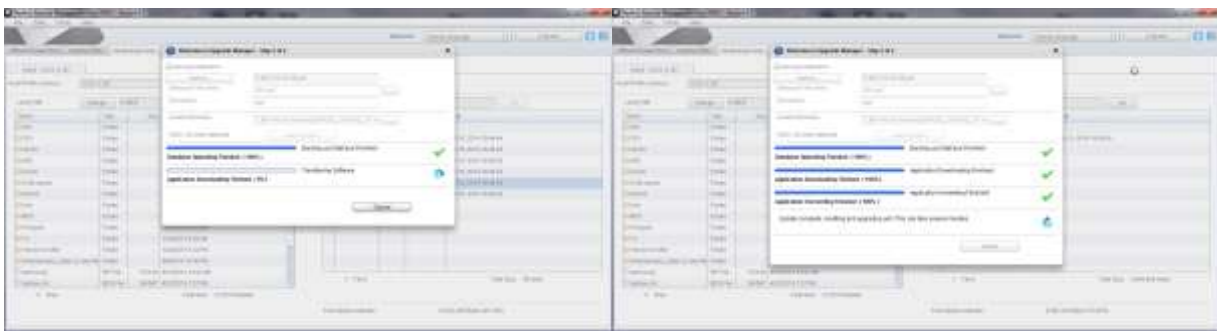

До появления надписи о успешном окончании обновления

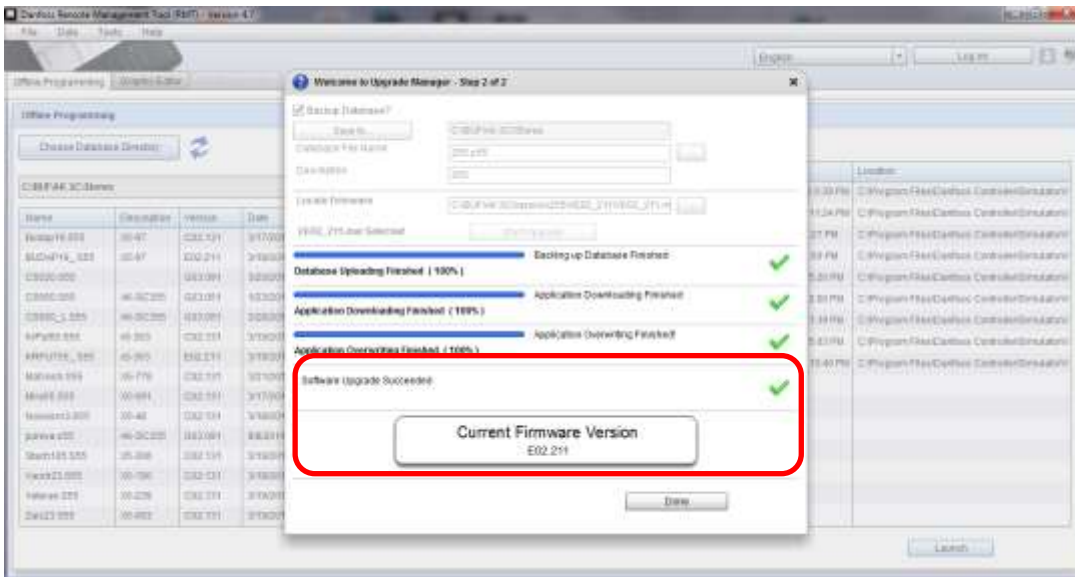

Обновление завершено.